



Használati utasítás a Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógéphez

A Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógép két sorban számokat, betűket és speciális karaktereket jelenít meg a címkén

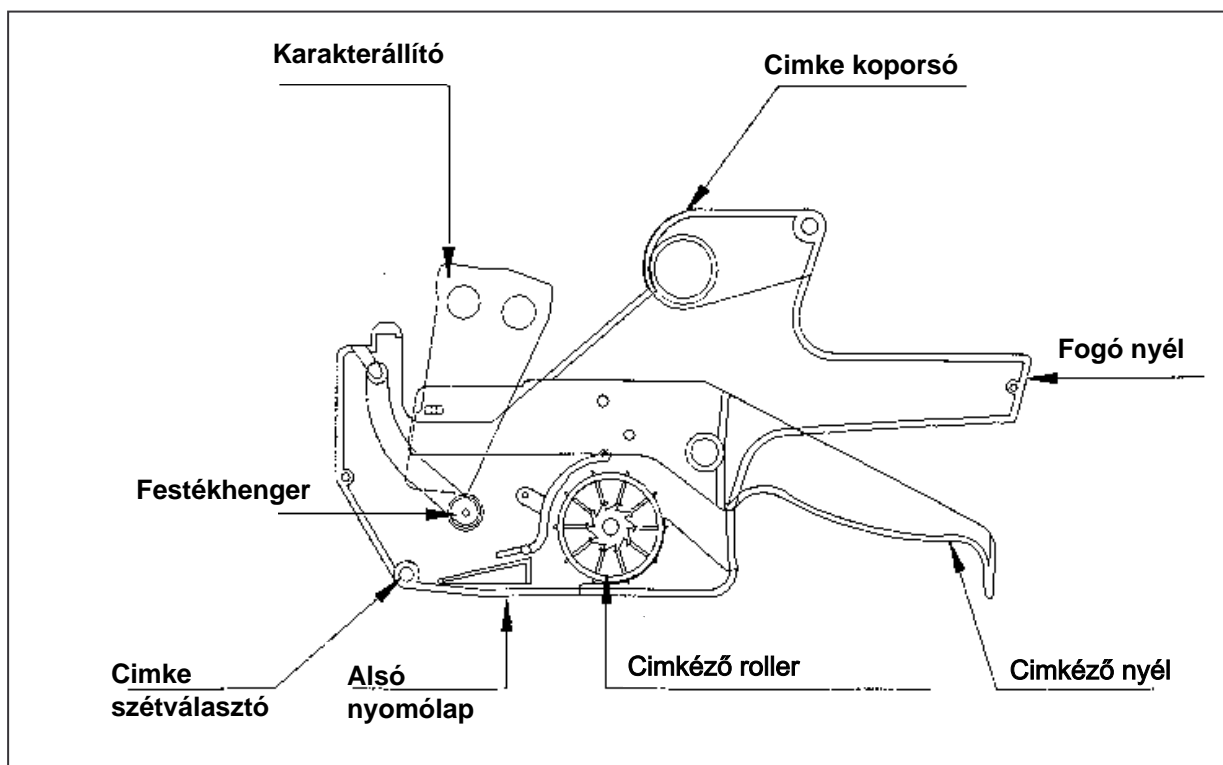


Felépítési rajz Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógéphez

Az alábbi séma szerint cserélje a címkét az árazógépben:

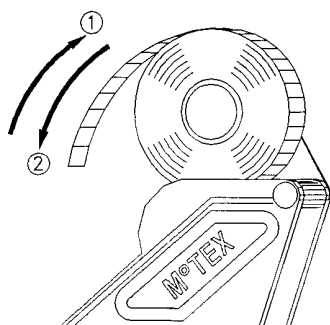


Bontsa meg a címke tekercest, ahogyan a nyíl mutatja (1) Helyezze el a címke tekercest a címke koporsóban. Figyeljen, hogy a címkék felfelé legyenek az elhelyezéskor.


A címke tekercs elhelyezése után zárja le a címkekoporsót. (a nyíllal jelzett irányba csukva a fedelet (2))

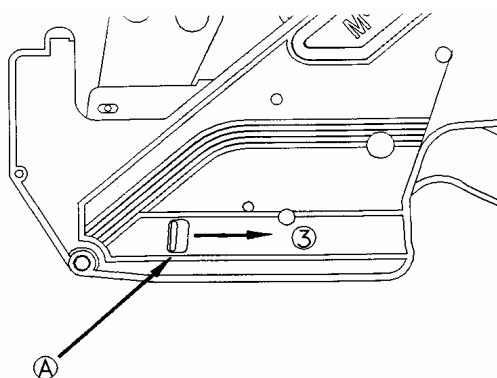


Nyissa meg a fenéklemezt. Ehhez meg kell nyomni az árazógép két oldalán lévő füleket (A) egyszerre, majd a nyíl (3) irányába elhúzni.

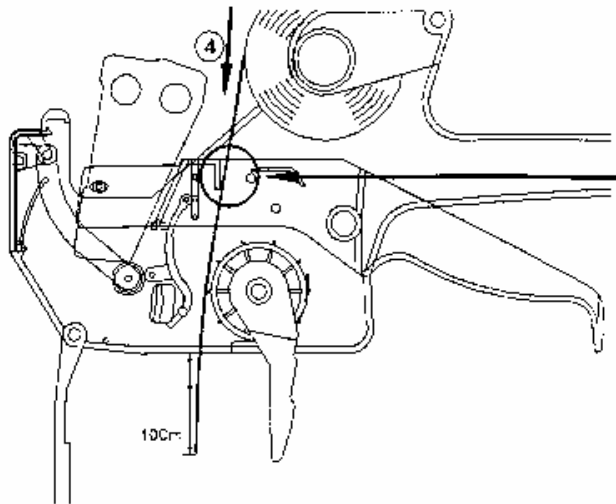


A címke tekercsről kb. 10 cm hosszan húzza át az árazógépen a nyíl irányába (4)

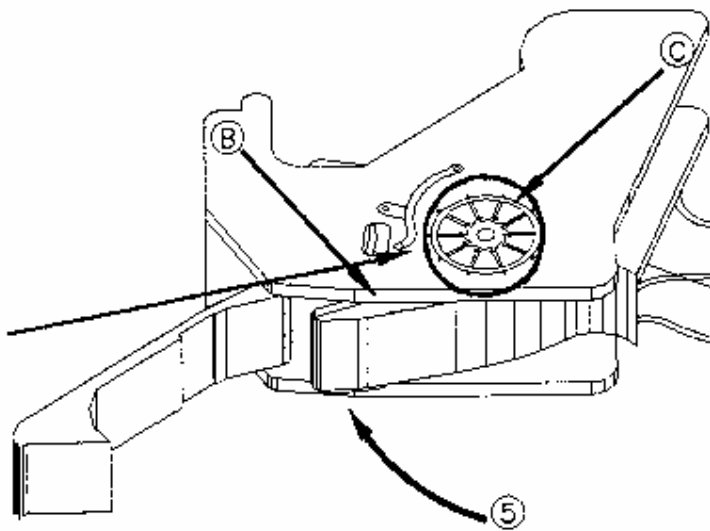

Zárja le az alsó fedelet (B), a nyílnak (5) megfelelően, ezzel a címke szalagot a helyére nyomja.

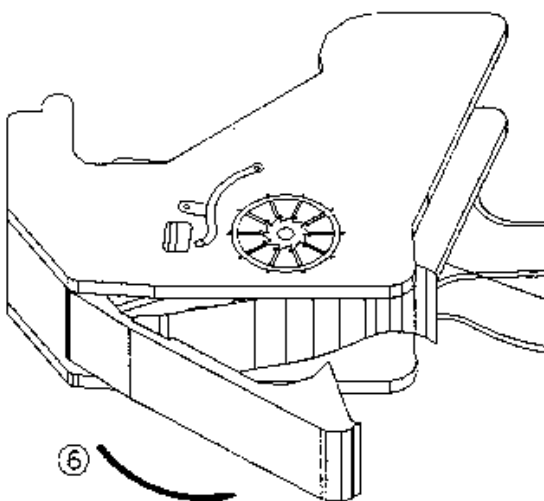

Zárja le az alsó fedelet a nyíl irányában (6) ügyelve arra, hogy a címkék ne jöjjenek le a szalagról. A levált címkék a készülékben akadályozhatják a szalag útját, s ezzel a használatot

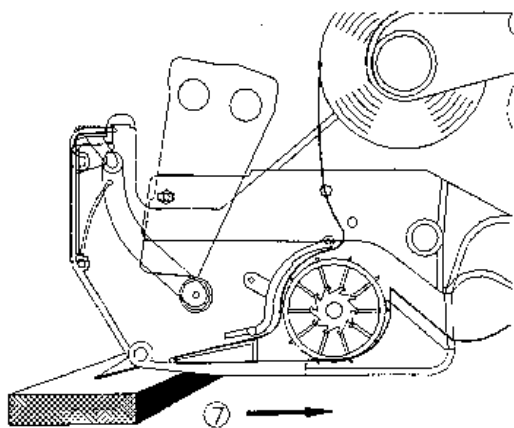


Nyomja össze a két nyelet, ezzel megnyomva egy darab címkét, amely az árazógép elején jön ki a beállított felirtnak megfelelően.


A kinyomott címkét a ragasztó felülettel lefele könnyed mozdulattal helyezze a jelölendő területre, majd óvatos mozdulattal húzza el az árazógépet, ezzel elhelyezve a címkét a terméken.

Árazógép festékhengerének cseréje:


Ha a nyomtatott címkék felirata gyenge minőségű (pl. halvány), akkor a festékhenger (E) cseréje szükséges.

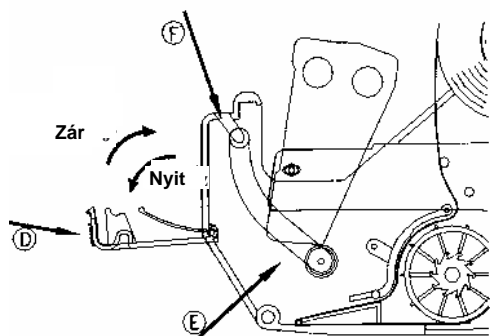

Nyomja meg az árazógép előlapjának nyitógombját (D), és nyissa ki a készülék elejét. Húzza meg a festékhenger emelővilláját (F).

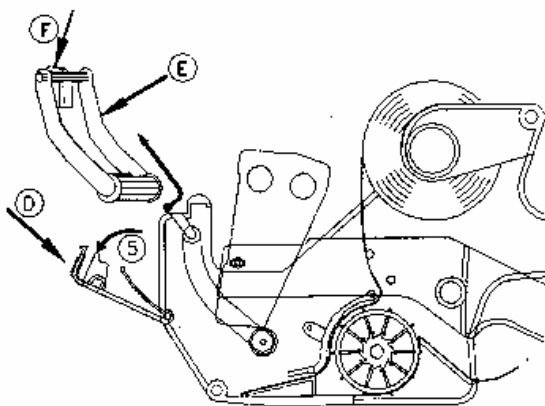


Húzza ki a festékhenger tartó villát, majd finoman szorítsa össze a két oldalát (E). Ezzel a villában fel lazul a festékhenger, vegye ki az elhasznált festékhengert.

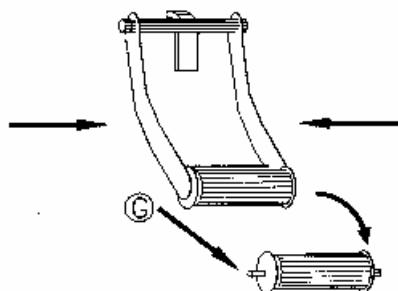

Cserélje ki az elhasznált festékhengert egy új festékhengerre. Figyeljen arra, hogy csak a Novitus-Micra MX-2616-os kézi árazógéphez a gyártó által ajánlott festékhengert használjon. Ne festékezze újra a festékhengert, mert a használt festékhenger károsíthatja a készüléket is!


Karakterek elhelyezkedésének beállítása az árazógépen

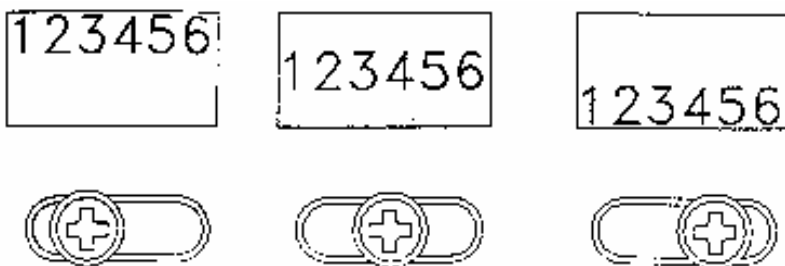

Karakterek pozíciója a címkén 2. ábra

A karakterek pozícióját oly módon állíthatjuk be, hogy fellazítjuk a csavart és a kettes ábrán látható módon fel / le állítjuk a karakterek elhelyezkedését. A két sor közötti távolság állandó, így annak állítására nincsen lehetőség, csak a két sor elhelyezkedését, pozícióját tudjuk beállítani. A beállítás után a csavart szorítsuk vissza, így fixálva a karakterek nyomatának pozícióját.

Az első és második sor jeleinek, nyomatképének beállítása

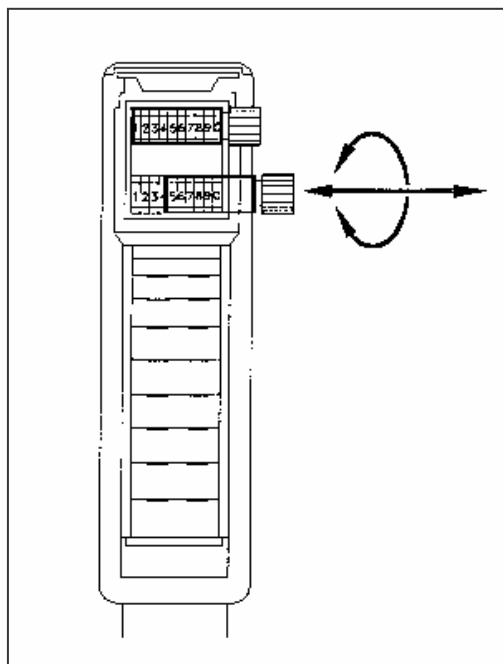

Válassza ki, hogy az első sor vagy a második sor karaktereit kívánja állítani, majd a megfelelő forgatható gomb segítségével válassza ki a karakter pozícióját, és tekeréssel válassza ki a megfelelő karaktert. Ezt minden egyes karakternél meg kell tennie mindkét sorban.

Amennyiben szóközt kíván hagyni, vagy nem szükséges mind a 10 karakter nyomata, úgy a hiányzó helyekre az üres karakternyomatot válassza a tekerő gomb segítségével.



ARMACASH Pénztárgép- és Irodatechnikai Szaküzletek

